

SGマークは(Safe Goods)安全な製品の略号で一般財団法人製品安全協会が定めたものです。構造、材質、使いみちなどから見て、生命又は身体に対して危害を与える恐れのある製品について、安全な製品として必要な事を決めたSG基準を、一般財団法人製品安全協会が定め、この基準に適合していると認められた製品のみ付けられるマークです。

PSマークのPはProduct(製品)、SはSafety(安全)の略号で国が定めたものです。なお、PSマークの下のCはConsumer(消費者)の略号です。国は、消費生活用製品のうち、一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品を「特定製品」として政令で指定し、国で定めた技術上の基準に適合しているかどうかチェックします。合格した製品にはPSCマークの表示がされ、PSCマークを表示していないものはその販売を禁止されています。

乗車用ヘルメットの有効期限は、『購入後3年です』ヘルメットは使用に伴い老朽化、劣化等の経時変化によって新品の時と同じ性能を維持できない事もあります。このためSGマークには、ヘルメットの耐久性を考慮して、『購入後3年』との有効期間を定めております。有効期間を過ぎたヘルメットは、事故の際に十分な保護性能を発揮しない恐れもありますので、充分ご注意ください。又3年以内であっても大きな衝撃を受けたヘルメットや破損、改造したヘルメットも事故の際に十分な保護性能を発揮しない恐れがありますので、充分ご注意ください。

一般財団法人製品安全協会/日本安全帽工業会

SGマークのマークの被害者救済制度についてヘルメットについているSGマークは、万が一ヘルメットに欠陥があり一般財団法人製品安全協会の定めるSG基準に適合していないため着用者がケガをした場合など身体的損害について賠償するものです。但しオートバイを特殊な用途(レース/サーカス等)に用いている際の負傷やSG基準の定めるヘルメットの性能を超える強い衝撃を受けたための負傷等は賠償の対象になりません。

製品の欠陥により事故がおきた場合は『賠償手続きは以下の通りです』1. 製品の欠陥による事故がおきたら、すぐ一般財団法人製品安全協会へ連絡してください。電話番号は03-5808-3300です。2. 『事故発生届』又は『賠償措置実施請求書』を提出してください。(原則として事故発生より60日以内)3. 事故の状況を向うとともに、事故品について精密な点検や試験を行います。4. 以上の調査結果を検討して、賠償するかどうかが決定します。

SGマークについてのお問い合わせ先〒110-0012 東京都台東区竜泉 2-20-2 ミサワホームズ 三ノ輪2階 一般財団法人製品安全協会 電話番号 03-5808-3300



IS-33 II

取扱説明書

ご使用になる前に必ずお読みください

この度は、H J C ヘルメットをお買い上げ頂き、ありがとうございます。この取扱説明書はH J C ヘルメットの正しい取り扱い方法について説明しております。ご使用になる前に必ずお読み頂き、安全快適なバイクライフをお楽しみください。又ヘルメットの取り扱いをご存知の方もこのヘルメット独自の装備、取り扱いがございますので、必ずお読みください。またお読みの後は大切に保管しておいて下さい。

販売元
株式会社 アールイス タイチ
〒578-0901 大阪府東大阪市加納6-4-9
TEL. 072-874-3268 FAX. 072-874-3385
e-mail : taichi@rs-taichi.co.jp

製造元
HJC VINA LIMITED COMPANY
CN6 Plot, Khai Quang Industrial Zone, Vinh Yen City,
Vinh Phuc Province, Vietnam
Tel. 84-211-3726-911

Rev. 00


▲警告 ヘルメットの保護能力には限度があります。H J C ヘルメットは国の定める安全基準を十分満足しておりますが、いかなる事故や転倒に対しても絶対安全という訳ではありません。ヘルメットは万一の事故や転倒の際、外部からの衝撃を軽減するものにすぎません。

▲警告 必ず守って頂きたい注意事項

- ・**使用前点検を必ず行ってください**
構成部品が正しく取り付けられているか乗車前に点検してからご使用ください。ベンチレーションや内装等の取り付け部品がしっかり固定されているか? スクリュー等が緩んでいないか? 良く確認してご使用ください。
- ・**頭に合ったサイズのヘルメットをお使いください。**
大きすぎるヘルメットは、走行中ぐらつき危険です。又小さすぎるヘルメットは頭を締め付け痛くなる事があります。首を振ってもスレない頭に合ったサイズのヘルメットをお使いください。
- ・**あご紐はしっかり締めてください。**
あご紐を締めなかつたり、ゆるい締めかたでは走行中にズレたり、万一反倒した時に脱げてしまい、頭を守る事ができません。
- ・**走行中にエアインテークのシャッターを操作しないでください。**
走行中のシャッター操作は、オートバイの操縦に支障をきたす原因となり危険です。操作は、必ず停止した状態で行ってください。
- ・**汚れや傷のついたシールドで走行しないでください。**
走行中、視野の妨げになりますので、汚れたシールドは走行前に汚れを落とし傷の付いたシールドは新しい補修部品に交換してください。
- ・**走行中の環境変化に対する注意。**
突然の雨や急激な温度変化によってシールドが曇る場合があります。このような状況が予測される時は、走行前にシールドの開度を調整し、通常よりスピードをおさえて走行してください。
- ・**大きな衝撃を受けたヘルメットは外観上損傷がなくてもご使用しないでください。**
ヘルメットは、シェル及び衝撃吸収ライナーが潰れる事で衝撃エネルギーを吸収します。衝撃を受けた後は既にライナーが潰れている場合が多く、これではイザという時、再度衝撃エネルギーを吸収できず非常に危険です。
- ・**改造は絶対しないでください。**
ヘルメットに穴をあけたり、削ったりする事は、性能を損ない非常に危険です。また、着脱可能な部品を取り外したままでの走行も大変危険です。
- ・**ヘルメット及びシールドのお手入れには薄めた中性洗剤をご使用ください。**
熱湯(50度C以上)や塩水、ベンジン、シンナー、ガソリン等を使用しますと本体及びシールドに悪影響を与えますので、絶対に使用しないでください。汚れは中性洗剤を薄めて柔らかい布で拭き取る様にしてください。
- ・**ヘルメットに塗料、接着剤、ガソリン、その他如何なる溶剤もつけしないでください。**
溶剤によりシェル及び衝撃吸収ライナーが侵され衝撃吸収力が著しく低下します。
- ・**ヘルメットを持ち運ぶ時のご注意。**
ヘルメットは必ず本体又はあご紐を持って取り扱ってください。内装やシールドをつかんで持ち運ぶとヘルメットを落とす恐れがあります。又ヘルメットをオートバイのホルダーに付けたままの走行はおやめください。ヘルメットに傷を付けるばかりか、オートバイの操縦に支障をきたすことがあり大変危険です。

・高温になる所にヘルメットを放置しないでください。
直射光線の当たる所や、暖房器具の近くなど高温になる場所に長期間放置すると熱によりライナー等が変形し衝撃吸収能力が低下する恐れがあります。
・ヘルメットの交換の目安は購入後3年です。
正常に使用されていても目に見えない材料の劣化が進み、ヘルメットの性能は低下していきます。購入後3年のすぎたヘルメットは事故や転倒の際に十分に保護性能を発揮しない恐れがありますので早めに新しいヘルメットに交換して下さい。


各部の名称

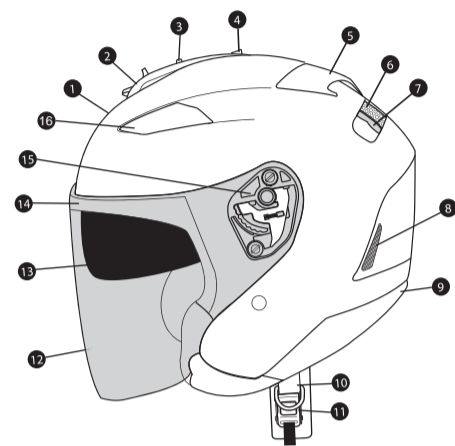

- | | |
|-----------------|----------------|
| ① シェル | ⑩ ボトムガスカート |
| ② トップエアインテーク | ⑪ チンストラップ(あご紐) |
| ③ サンバイザーリリースボタン | ⑫ マイクロバックル |
| ④ サンバイザーレバー | ⑬ シールド |
| ⑤ リアエアアウトレット | ⑭ サンバイザー |
| ⑥ EPS(衝撃吸収ライナー) | ⑮ アイボートガスカート |
| ⑦ インナーライナー | ⑯ ギアプレート |
| ⑧ サイドエアアウトレット | ⑰ トップエアアウトレット |


あご紐の締め方

▲警告 あご紐が下の図の様に正しく装着できているか、しっかりと緩みなく締められているか、必ず確認して下さい。あご紐がたるんでいる様であれば、締め直して下さい。確実にあご紐が締められていないと万一反倒した際にあご紐が外れてしまい、重大な後遺症が残ったり、最悪の場合死に至ることもあります。

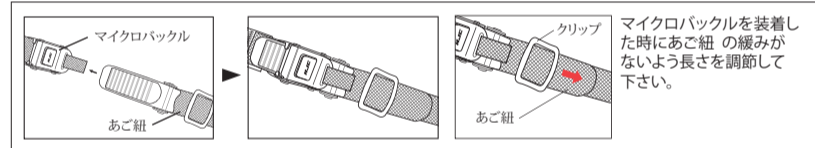


インナーライナーの取り出し

1. 本体側の取付ベースにあるA・B・Cのツメを1か所ずつ持ち上げながら外していきませう。
2. 後方のスナップボタンを取り出しインナーライナーを本体から外します。

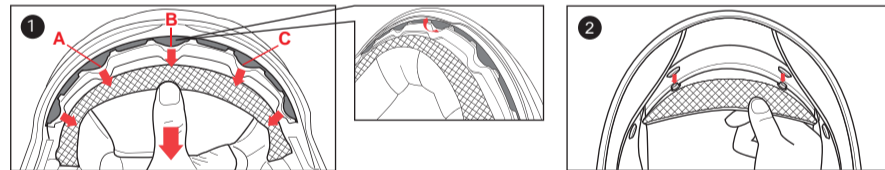

インナーライナーの取り付け


1. インナーライナーの枠を本体側取付ベースのすき間に入れて、奥まで差し込みます。
2. 後方の二つのスナップボタンを取り付けます。

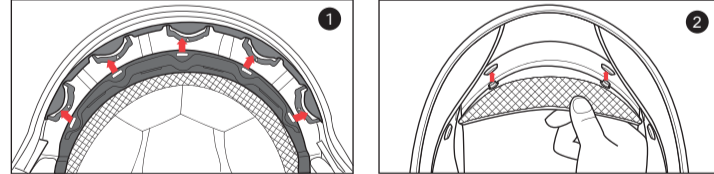

▲警告 サンバイザーを使用したまま、トンネルや夜間の走行をしないで下さい。視力低下をまねき、事故発生の原因となります。サンバイザーを収納して走行して下さい。


サンバイザーの操作方法

- 3段階のサンバイザー位置を設定できます。
- 1 段階 スポーツバイクで走行する時に適しています。
 - 2 段階 カルチャーやツアーで走行する時に適しています。
 - 3 段階 サンバイザーを交換する時に使用します。
※リリースボタンを押しながらレバーを引き上げます。

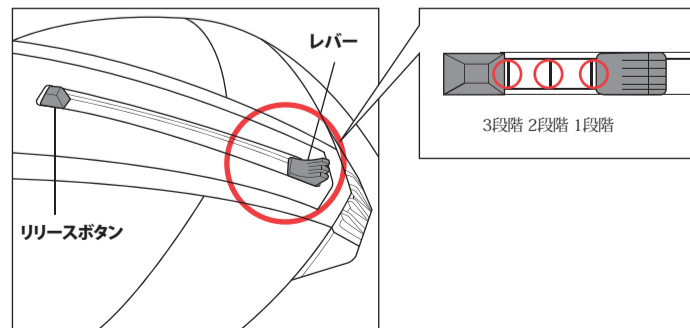


シールドの取り外し

1. シールドを全開の状態にしてください。
2. シールドロックを矢印の方向に動かします。
3. シールドが外れます。

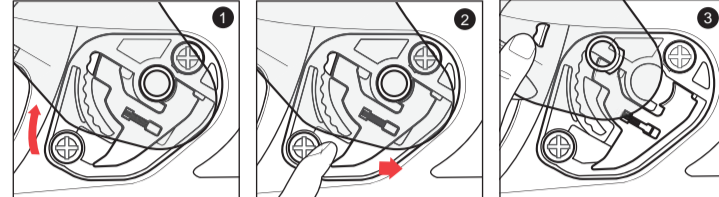


シールドの取り付け

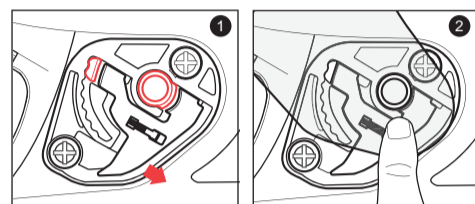

1. シールド内側の突起部分を枠に合わせて外側から押さえます。
2. カチッという音がしてシールドが固定されます。

▲警告 ヘルメットを使う前に、パッドが正しい位置にあるかを必ず確認してください。パッドが適切に取付されていないと、事故発生の際、深刻な負傷や死亡の危険が高くなる恐れがあります。


チークパッドの取り外し

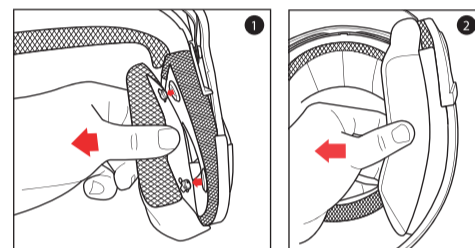

- チークパッドはスナップボタンとプラスチック板で固定しています。
1. チークパッドのスナップボタンをやさしく外して下さい。
 2. チークパッドを図②の様に引いて取り外して下さい。


チークパッドの取り付け

1. チークパッドの穴にあご紐を通します。
2. プラスチック板をシェルと衝撃吸収材の間のすき間に差し込みます。
3. スナップボタンを取り付けます。

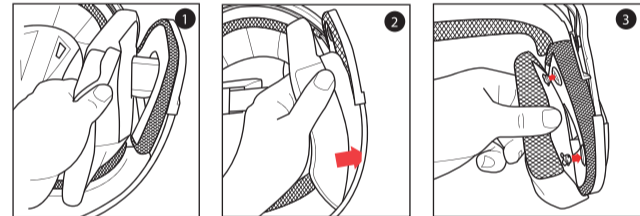



サンバイザーの取り外し

1. サンバイザーの真ん中をつかんで引っ張り、ツメをセンターバックルから引き抜きます。
2. サンバイザーをヘルメットから取り出します。

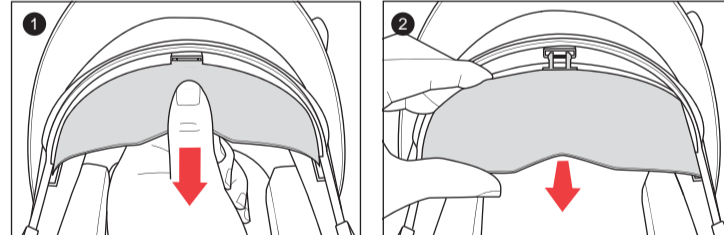

サンバイザーの取り付け

1. レバーを3段階の位置まで引き上げます。
2. サンバイザーの両端を本体のヒポットタブを合わせ、差し込みます。
3. センターバックルにサンバイザーのツメを入れた後、リリースボタンを押しして収納します。

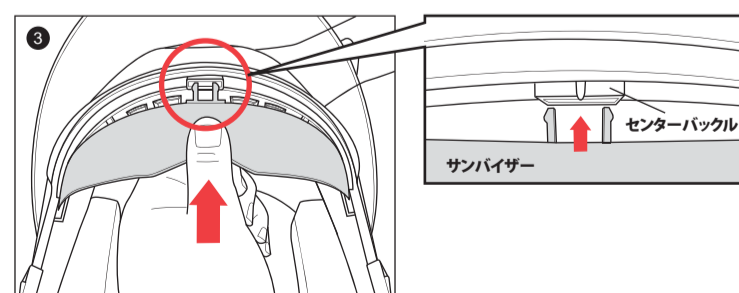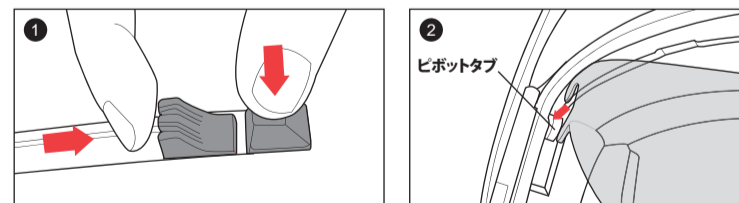

・取付後、サンバイザーが正しく作動するか、必ずチェックして下さい。